

# 安装 Cinema 2K-RBe 基座

Cinema 2K-RBe 基座 (P/N: 153-137102-XX and 153-138103-XX) 专用于容纳下列投影机。本文档提供了安装和调整基座的说明。

## 支持的投影机

以下投影机可以与 Cinema 2K-RBe 基座 配合使用。

| 投影机        | 长度                 | 宽度                   | 高度                   | 重量                  | 部件编号                                            |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| CP2406-RBe | 696 mm ( 27.4 英寸 ) | 688.3 mm ( 27.1 英寸 ) | 396.2 mm ( 15.6 英寸 ) | 56.5 kg ( 124.5 磅 ) | 153-022105-XX<br>153-029102-XX<br>153-032106-XX |
| CP2409-RBe | 696 mm ( 27.4 英寸 ) | 688.3 mm ( 27.1 英寸 ) | 396.2 mm ( 15.6 英寸 ) | 56.5 kg ( 124.5 磅 ) | 153-023106-XX<br>153-030104-XX<br>153-033107-XX |
| CP2411-RBe | 696 mm ( 27.4 英寸 ) | 688.3 mm ( 27.1 英寸 ) | 396.2 mm ( 15.6 英寸 ) | 56.5 kg ( 124.5 磅 ) | 153-024107-XX<br>153-031105-XX<br>153-034108-XX |

## 安全指南

请在安装基座之前阅读所有安全和警告指南。



**警告！** 如果未能避免下列情况，则可能会导致死亡或严重伤害。

- 可能需要两个或更多的人才能安全地抬起和安装 Christie 产品。
- 颠倒危险！使用锚固螺钉将基座牢固地固定在地板上。

## 主要功能

了解此基座的重要特征。

- 高度可调范围：45 至 120 毫米 ( 1.8 至 4.7 英寸 )
- 可调节角度：0 到 15 度
- 脚轮
- 投影机支脚锁

- 基座支脚锁
- 电缆的布线和维护简单便捷
- 面板易于安装 ( 可选 )


## 包装箱内物品清单

Cinema 2K-RBe 基座 随附以下组件。安装基座之前，请确保已准备好所有物品。

| 组件          | 数量 |
|-------------|----|
| 基座主体        | 1  |
| 水平支脚        | 4  |
| 基座支脚锁       | 4  |
| 电缆扎带        | 10 |
| 用于脚轮的 M6 螺钉 | 16 |
| 投影机支脚锁支架    | 4  |
| M6 投影机支脚螺钉  | 4  |
| 锚固螺钉        | 4  |
| 脚轮          | 4  |

# 基座组件

了解基座组件。

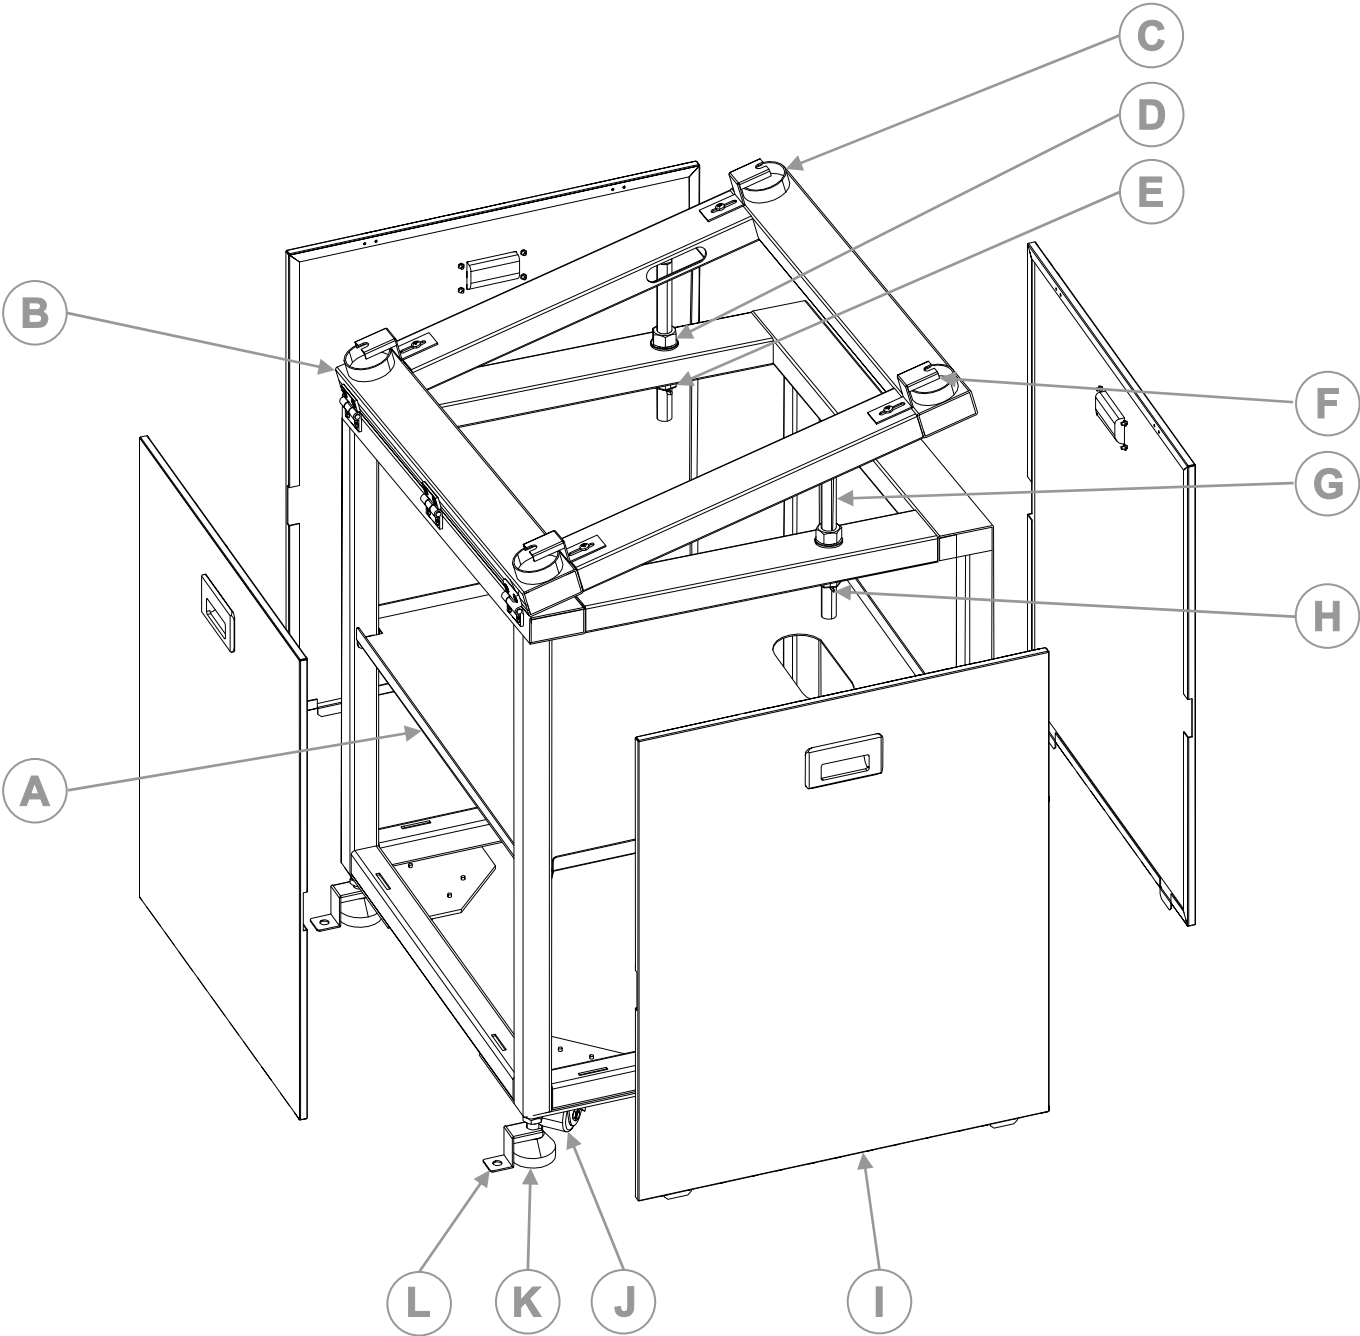


| ID | 组件   |
|----|------|
| A  | 配件托盘 |
| B  | 支撑梁  |

| ID | 组件                  |
|----|---------------------|
| C  | 投影机支脚锁              |
| D  | 锁紧螺母                |
| E  | 安全螺母                |
| F  | 投影机支脚锁              |
| G  | 调节线杆                |
| H  | 倾斜限位器 - 最大倾斜度为 15 度 |
| I  | 盖板                  |
| J  | 脚轮                  |
| K  | 水平支脚                |
| L  | 基座支脚锁               |


## 基座选项

Cinema 2K-RBe 基座 可以在带门安装和无门安装之间选择。

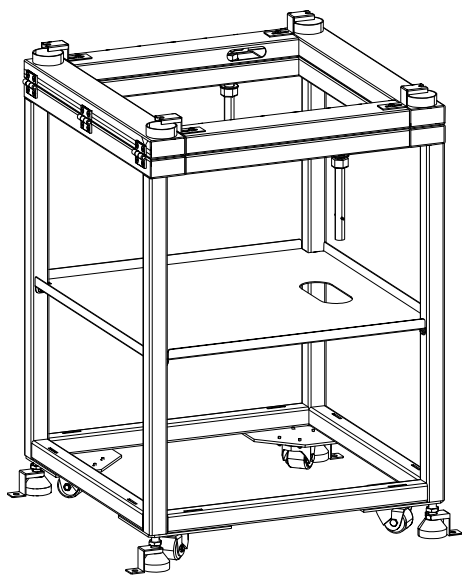

A

A 无门版本

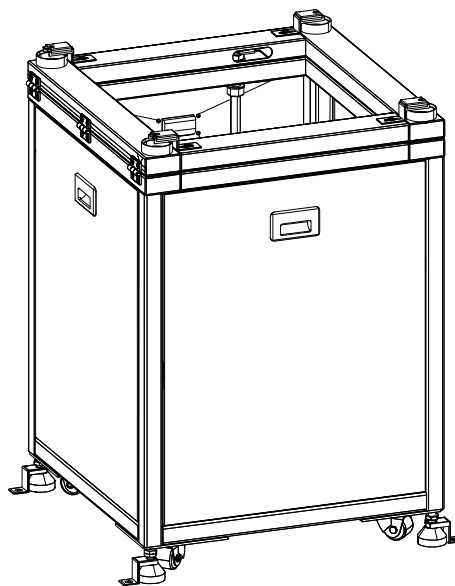

B

B 带门版本

## 必备工具

除了包装箱内的 Cinema 2K-RBe 基座 随附组件之外，还需要以下工具。

- 4 mm 螺丝刀
- 5 mm 螺丝刀
- 扳手
- 手套


## 安装和设置基座

了解如何安装和放置 Cinema 2K-RBe 基座。按照提供的顺序完成这些程序。


### 安装基座支脚和脚轮

请遵循以下步骤安装基座支脚和脚轮。

1. 打开运输箱和内部纸箱并确认所有组件均齐全。
2. 将基座倒置。
3. 将四个水平支脚拧入角螺母，并将每个支脚调整到大致相同的高度。

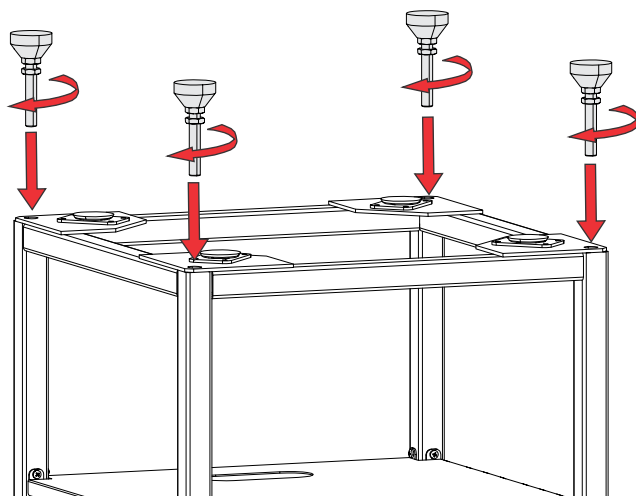

4. 将脚轮放置的支持托架上，并将脚轮孔与托架上的孔对齐。

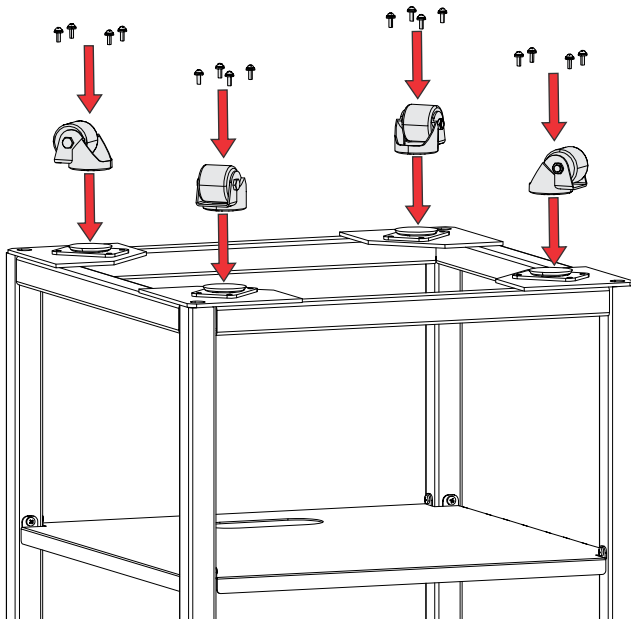


5. 拧紧脚轮上的 M6 螺钉。
6. 要拧紧剩余的三个脚轮，请重复步骤 4 和 5。

## 放置基座

请遵循以下步骤将基座放置到所需位置。


1. 翻转Cinema 2K-RBe 基座 使其支脚或脚轮放置在地板上以支撑基座。
2. 将基座移动至所需位置。
3. 将四个水平支脚调整至相同高度。

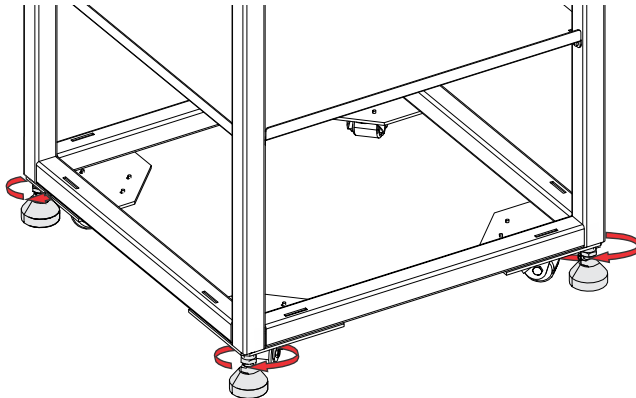


## 倾斜基座

请遵循以下步骤校准基座。

1. 向下旋转安全螺母。

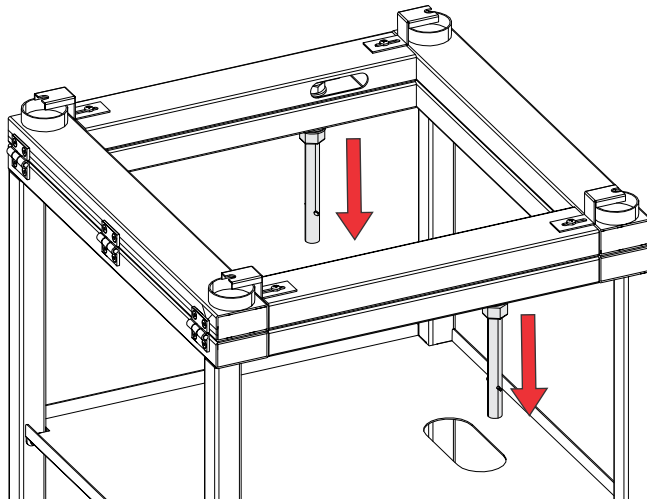

2. 手动将支撑梁提升至所需角度。
3. 将两个锁紧螺母向下旋转至下梁表面。  
两个支撑梁的倾斜角度相同。

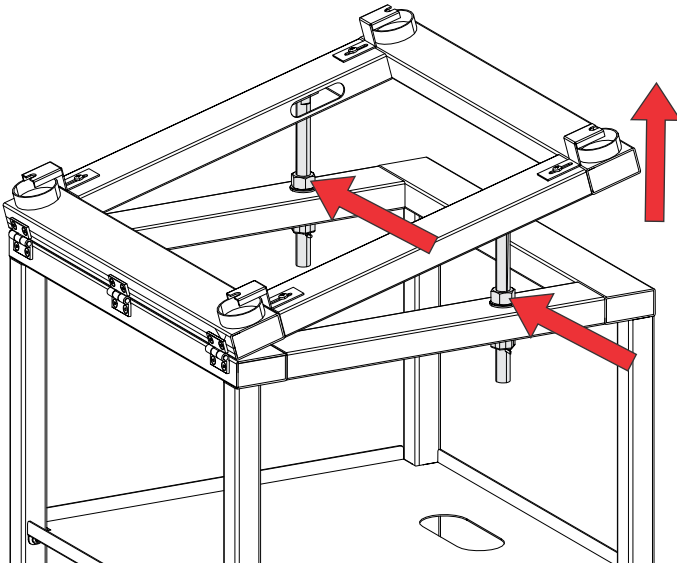


4. 将两个安全螺母向上旋转至梁表面。


## 安装投影机并固定基座

请遵循以下步骤安装投影机并固定基座。

1. 将四个投影机支脚锁放置在支撑梁上，并将孔与梁上的孔对齐。
2. Christie 建议预先安装四个投影机支脚锁。
3. 将投影机放置在基座上，并确保投影机的四个支脚位于投影机支脚环中
4. 拧紧四颗 M6 螺钉，以确保投影机固定牢固。

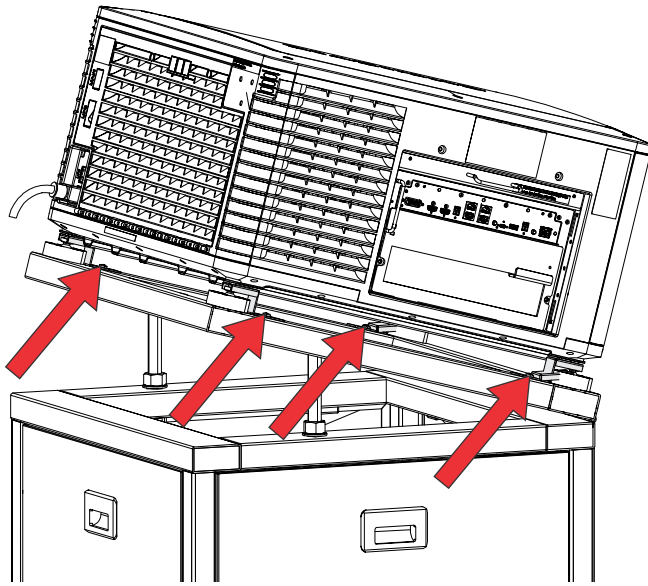


5. 调整锁紧螺母以确保基座的倾斜达到预期角度。

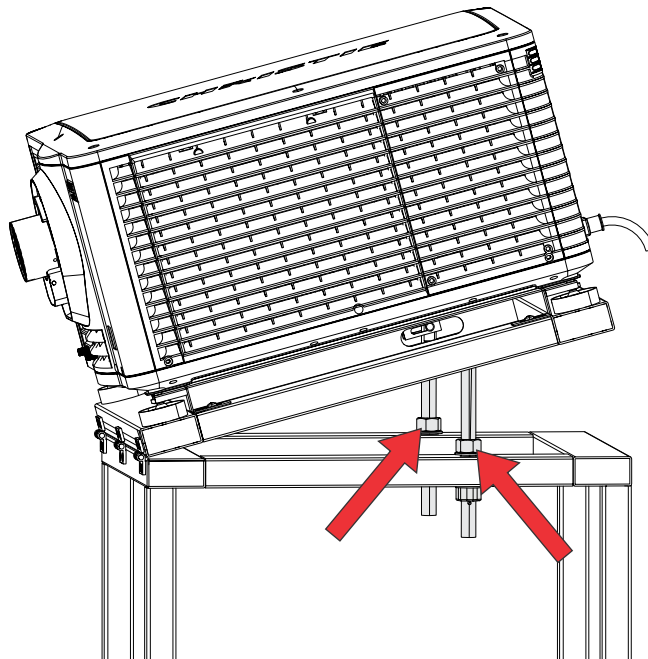


6. 调整安全螺母直到其接触梁表面。

7. 安装四个基座支脚锁，以夹紧基座水平支脚。

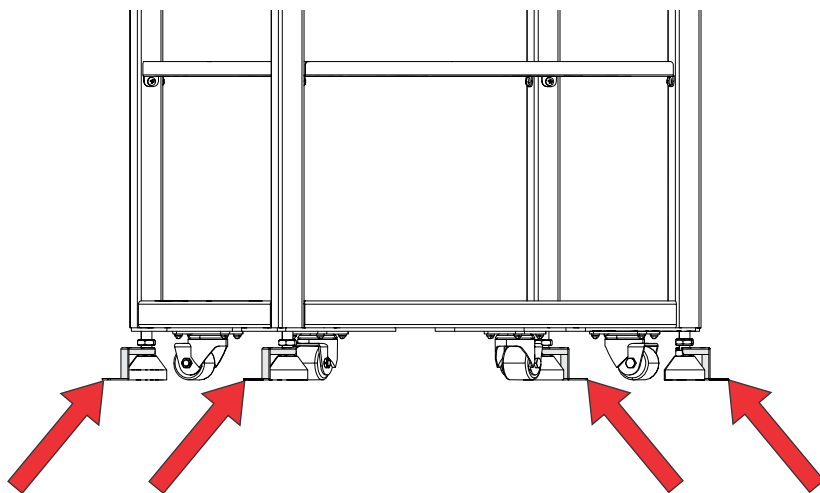

8. 将锚固螺钉穿过基座支脚锁的孔并安装到地板上。

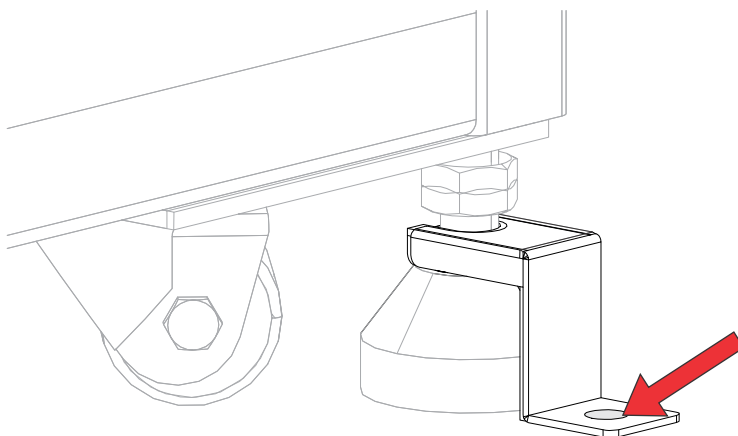


9. 使用四个锚固螺钉将基座紧紧固定到地板上。


## 安装盖板和配件

请遵循以下步骤安装盖板和配件。

1. 根据需要，解锁盖板。
2. 将所需的配件放置在设备托盘上。

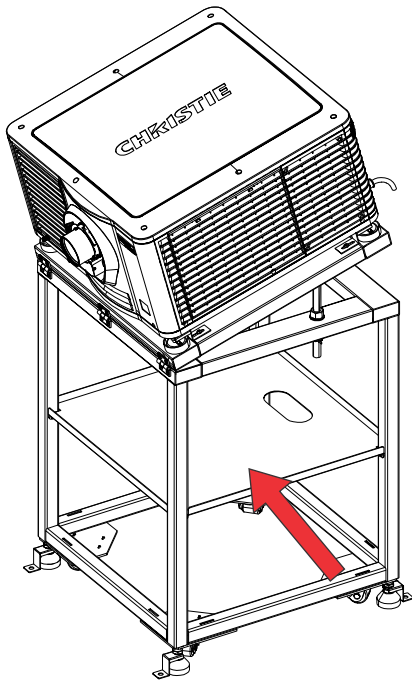

3. 将线夹放置在电线布线经过的梁上。
4. 安装门，并且可以选择性地将其锁定。

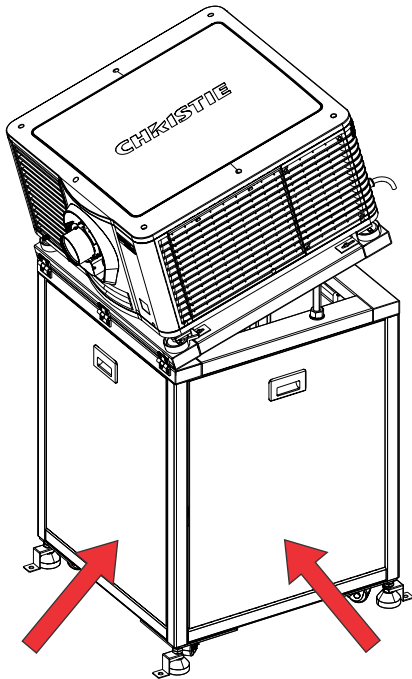

## 技术支持

Christie Cinema 产品的技术支持可以通过以下方式获取：

- [Support.cinema@christiedigital.com](mailto:Support.cinema@christiedigital.com)
- +1-877-334-4267
- Christie 专业服务：+1-800-550-3061 或 [NOC@christiedigital.com](mailto:NOC@christiedigital.com)